

# CHARGEMENT DE LA BASE DE DONNEES RADARS FIXES A PARTIR DE www.radarsfixes.com

## Etape 1



1-Cliquer sur «Zone GPS »

2-Cliquer sur Navman.zip puis sur « Télécharger »

3- Enregistrer le fichier puis le **décompresser** grâce à winzip ou l'**extraire** pour windows XP et l'enregistrer dans un fichier par exemple « NAVMAN ».


Date	Code	Nom	Vitesse	Disposition	Flash
30/09	N3	93 - Seine Saint Denis Vaujours Sens: Province -> Paris Le radar est situé entre les 2 sorties de Vaujours.	110 Km/h	A droite	Avant
30/09	N112	34 - Hérault Frontignan Sens: Sète -> Montpellier Le radar est implanté au niveau de Frontignan.	90 Km/h		
29/09	D906	28 - Eure et Loir Chartainvilliers Sens: Maintenon -> Chârtres Installation et activation imminente d'une cabine à la hauteur de Chartainvilliers, à 5km de la sortie de Maintenon.	90 Km/h	A droite	
29/09	N7	45 - Loiret Dordives Sens: Nemours -> Montargis Le radar a été installé le 28/09. Il est implanté à l'entrée de Dordives, dans la nouvelle section récemment aménagée, juste après le franchissement du cours d'eau du Betz.	70 Km/h	A droite	Arrière
27/09	N140	12 - Aveyron Auzits Sens: Rodez -> Figeac Ce radar est installé à l'entrée de Firmi, sur la plaine du Claux, en venant de Rodez, dans la courbe en bas de la descente.	90 Km/h	A droite	Avant

## Etape 2

Insérer le CD Application iCN 510 et installer l'application en sélectionnant la langue de votre choix.

Connecter votre GPS à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

Le logiciel SmartST Desktop s'ouvre...

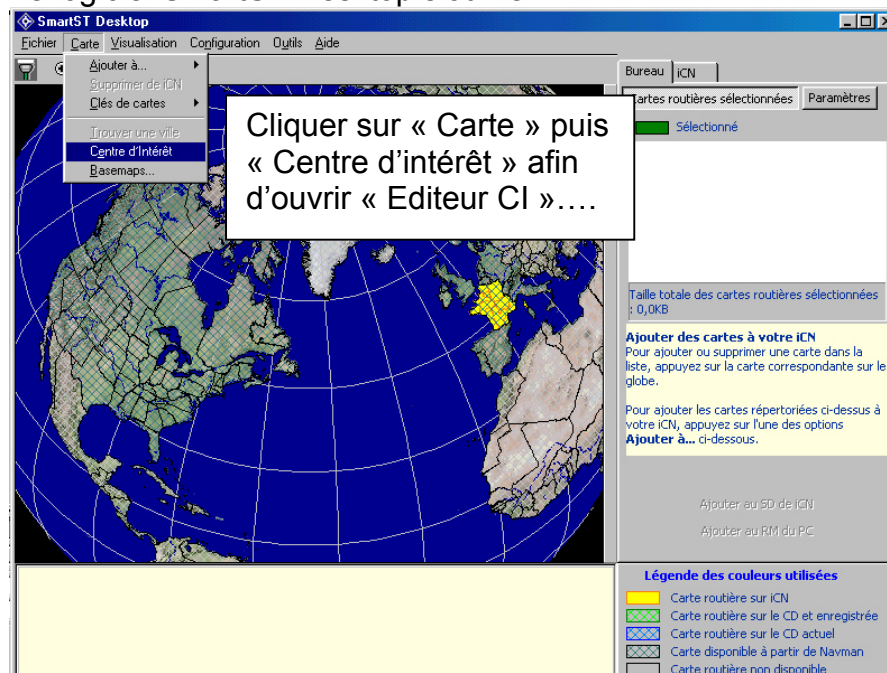

Cliquer sur « Carte » puis « Centre d'intérêt » afin d'ouvrir « Editeur CI »....

**Légende des couleurs utilisées**

- Carte routière sur iCN
- Carte routière sur le CD et enregistrée
- Carte routière sur le CD actuel
- Carte disponible à partir de Navman
- Carte routière non disponible

